


GlobalSat TR-203

Персональный GSM/GPRS/SMS трекер

Руководство пользователя «Быстрый старт»

Органы управления

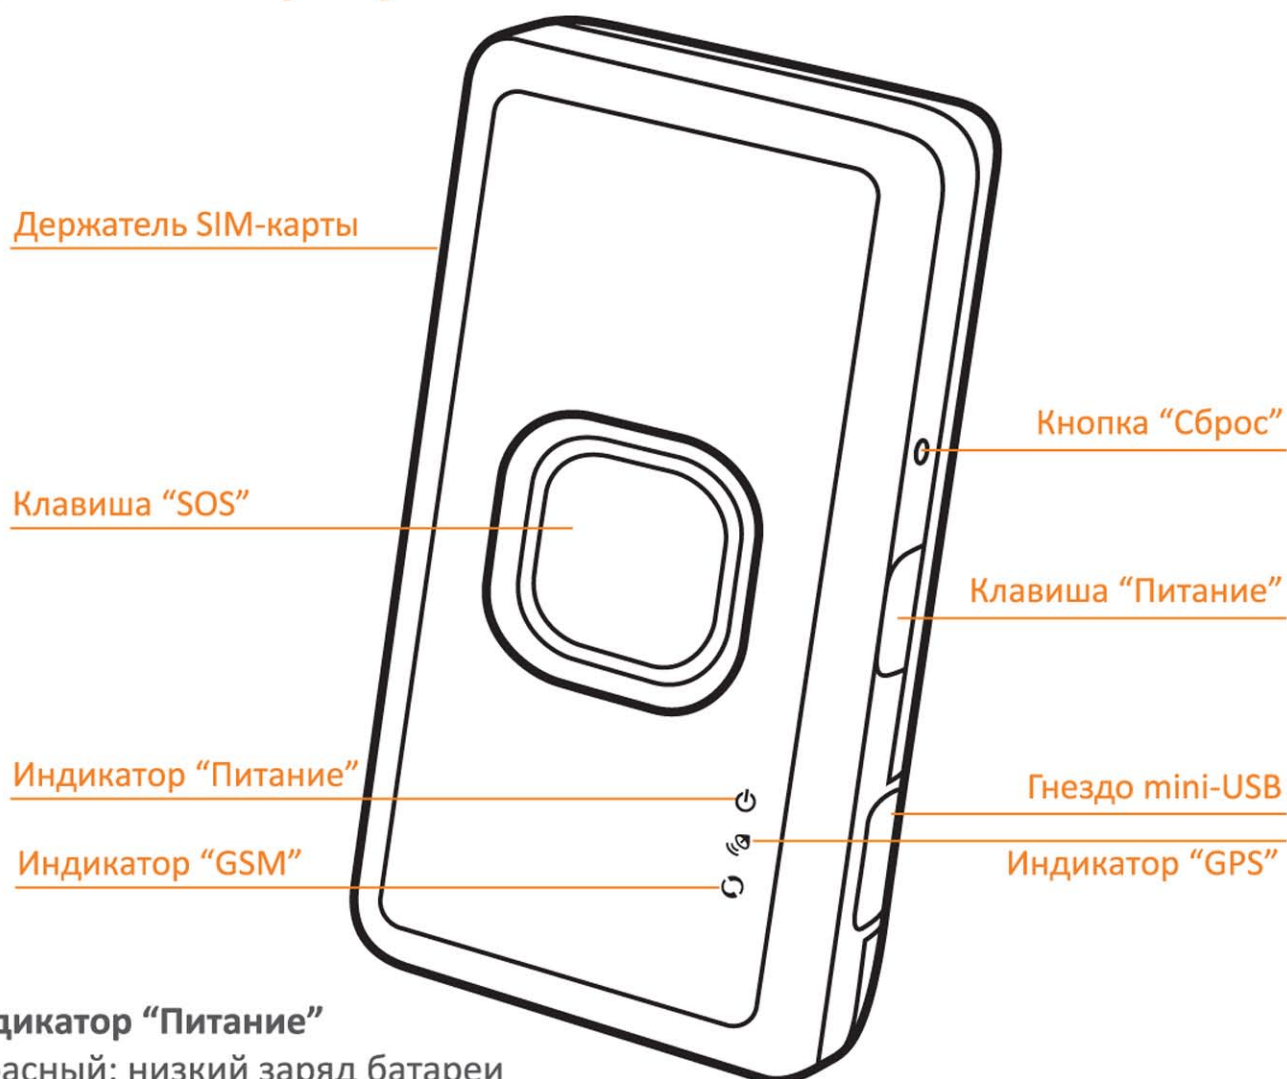

Индикатор "Питание"

Красный: низкий заряд батареи
Оранжевый: идёт зарядка аккумулятора


Индикатор "GPS"

Не горит: GPS-модуль отключён
Мигает часто: позиция не определена
Мигает редко: позиция определена

Индикатор "GSM"

Мигает часто: не установлена SIM-карта, поиск сети GSM
Мигает редко: рабочий режим

Подготовка к работе

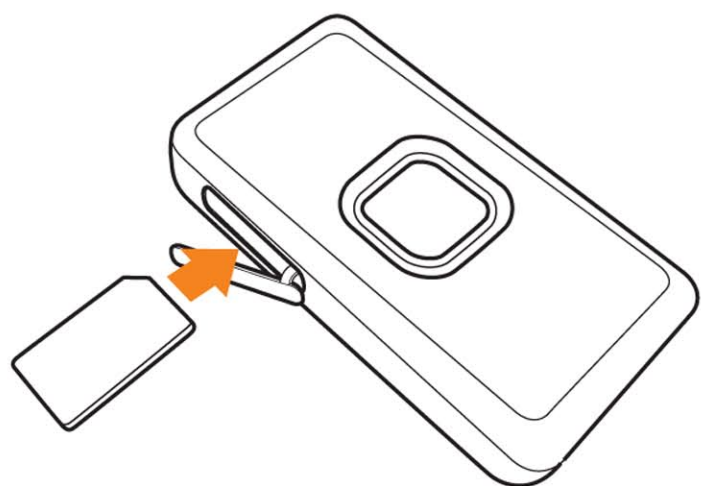


Установка SIM-карты

Установите SIM-карту металлическими контактами вниз, срезом вперёд. Для извлечения SIM-карты нажмите на неё, карта выскочит из гнезда.

Внимание!


Устанавливайте и извлекайте SIM-карту когда трекер находится в выключенном состоянии.

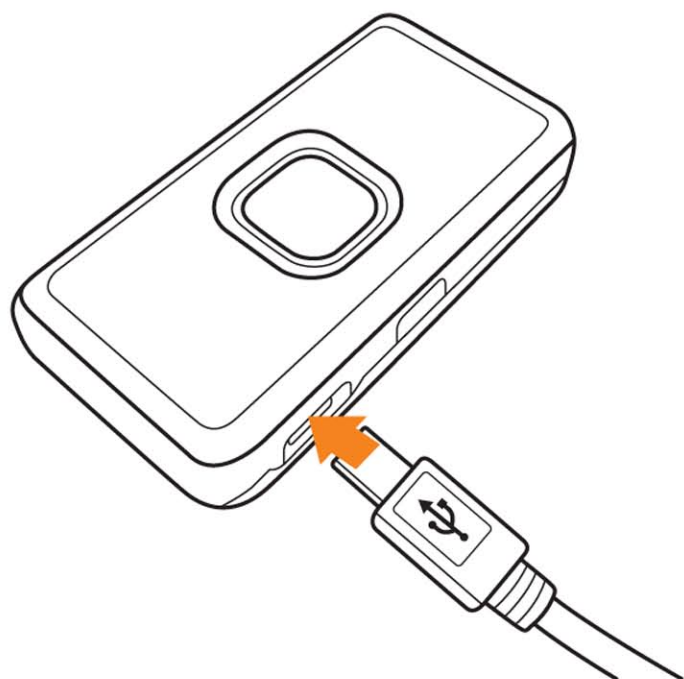

Зарядка трекера

Перед использованием трекера, его необходимо полностью зарядить. Время полной зарядки - 3 часа (при выключенном трекере). Для зарядки необходимо подключить к гнезду mini-USB кабель зарядного устройства и включить его в сеть 220В. Также можно заряжать аккумулятор трекера от USB-порта компьютера. В процессе зарядки горит оранжевый индикатор. Когда аккумулятор заряжен, индикатор гаснет.


Использование трекера

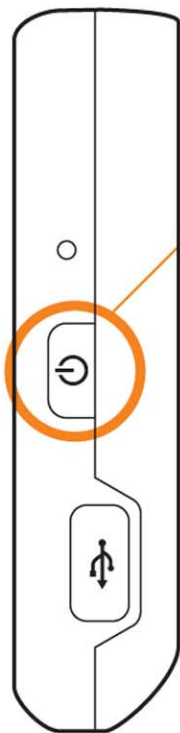

Включение / отключение

Для включения или отключения трекера нажмите и удерживайте несколько секунд клавишу “Питание”. Нажатие подтверждается вибрацией.

Процесс включения и отключения занимает некоторое время (10 - 20 секунд).

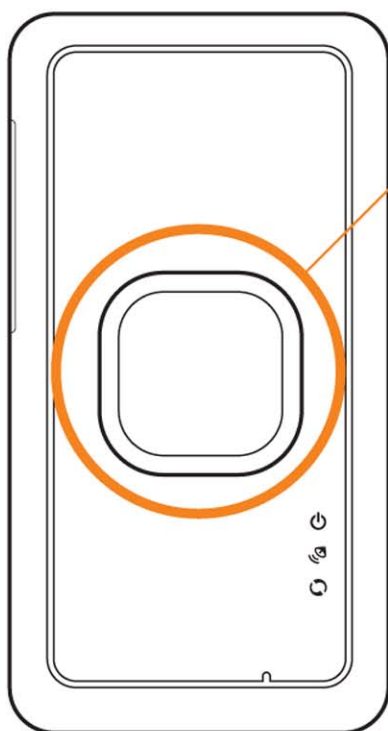

Отправка сообщения SOS

Нажмите и удерживайте клавишу “SOS” более трёх секунд. Трекер передаст сигнал “SOS” на заранее заданные телефонные номера (от 1 до 6) и/или на сервер мониторинга (www.gpshome.ru).

Зарегистрируйте трекер на сайте gpshome.ru, и вы сможете сразу видеть на карте место, откуда был отправлен сигнал “SOS”.

Основные настройки

Изначально трекер настроен на работу в режиме движения (Motion). При наличии вибрации координаты отправляются на сервер мониторинга каждые 30 секунд, при отсутствии - каждые 10 минут. Для изменения этого режима вы можете воспользоваться программой «TR-203 Config Tool», расположенной на сайте www.globalsat.ru в разделе «Техподдержка».

Настройка параметров GPRS

По умолчанию трекер настроен для работы с SIM-картами оператора «МТС». Если вы хотите использовать SIM-карту другого оператора, необходимо перенастроить трекер с помощью SMS-команды. Для отправки команд требуется IMEI-номер трекера: 15 цифр. IMEI нанесен на коробке и на корпусе трекера (например, 011412000012397). Отправьте с любого мобильного телефона на трекер SMS следующего вида (соблюдая заглавные и прописные буквы, без пробелов), вставив вместо букв «IMEI» 15 цифр IMEI-номера вашего трекера:

Для SIM-карты Билайн:

GSS,IMEI,3,0,D1=internet.beeline.ru,D2=beeline,D3=beeline*QQ!

Для SIM-карты Мегафон:

GSS,IMEI,3,0,D1=internet,D2=gdata,D3=gdata*QQ!

Для SIM-карты МТС:

GSS,IMEI,3,0,D1=internet.mts.ru,D2=mts,D3=mts*QQ!

Номера для отправки SOS

Вы можете отдельно задать от одного до шести номеров для отправки SMS-сообщений при нажатии на клавишу «SOS». Номера задаются параметрами G0 ~ G5, соответственно:

GSS,IMEI,3,0,H0=03,H1=1,G0=+79161112222*QQ!

Более подробную информацию по настройкам трекера вы найдёте в руководстве пользователя на сайте www.globalsat.ru.

Web-сервис GPShome.ru

Ваш трекер уже настроен на работу с сервисом GPS-мониторинга **GPShome.ru**. Данный сервис позволяет:

- видеть на карте местоположение трекеров в реальном времени
- просматривать пройденный путь; для каждой точки трека отображается дата, время и скорость движения; для выбранного трека отображается его длина (пробег автомобиля)
- экспортировать историю перемещения в файлы формата KML или GPX
- получать и отображать события "SOS" и "низкий заряд батареи" от трекеров
- контролировать пересечение трекерами границ заданных зон произвольной формы
- получать отчёты по стоянкам, пробегу, превышениям скорости и т.п.

Для работы с сервисом необходимо создать учетную запись на сайте.

- В интернет-браузере откройте сайт **www.gpshome.ru**. На главной странице кликните ссылку «Регистрация».
- Заполните форму регистрации, придумав логин и пароль.
- Зайдите в сервис GPShome.ru под вашим логином и паролем.
- На странице «Объекты» создайте новый объект, задав его наименование, и указав модель трекера (GlobalSat TR-203) и номер IMEI.
- Включите трекер.

Трекеру потребуется некоторое время (от 1 до 5 минут, в зависимости от условий приёма сигналов спутников), чтобы определить координаты и начать передавать их на сервер. Перейдя в браузере на страницу «Карта», вы сможете наблюдать позицию трекера. Когда данные от трекера поступят на сервер, в таблице «Объекты» иконка статуса изменит цвет с серого на синий (данные поступают, позиция не определена) или зелёный (данные поступают, позиция определена).

Если статус объекта не меняется, убедитесь, что на SIM-карте трекера:

- достаточно средств;
- активирована услуга пакетной передачи данных GPRS;
- отключены услуги голосовой почты, удержания и переадресации вызова;
- отключено получение новостей, рекламы и различных оповещений.