



МОНИТОРИНГ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ТЕЛЕЖЕК

Система предупреждения хищения
Покупательских тележек.
Контроль местоположения тележек.

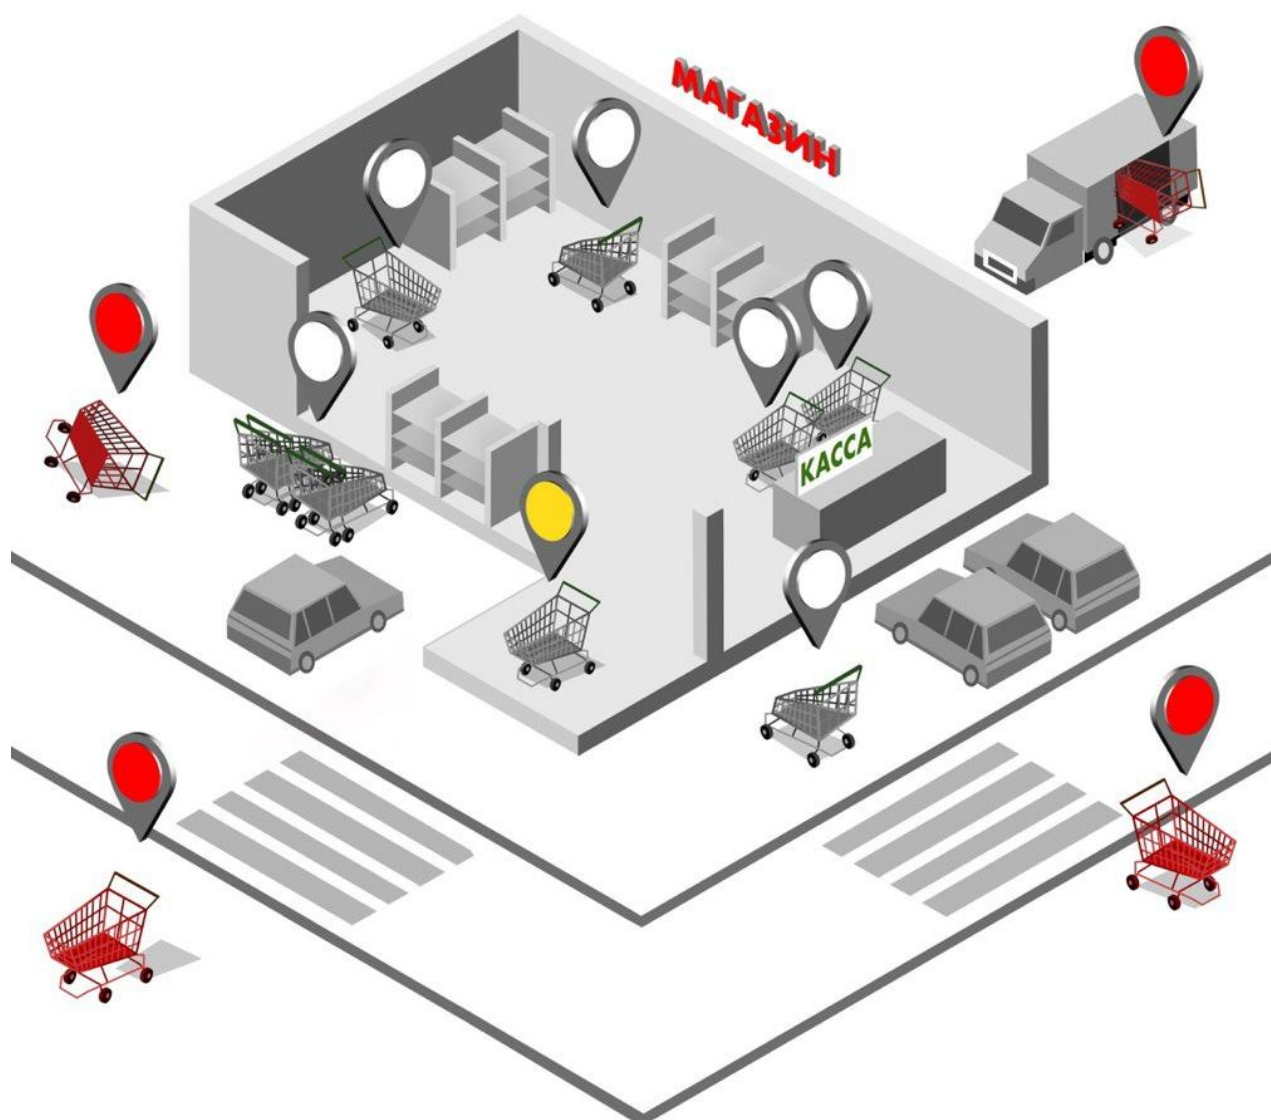


СИГНАЛИЗИРОВАНИЕ О ПОПЫТКЕ ХИЩЕНИЯ ТЕЛЕЖЕК

Контроль зон парковки. Контроль вывоза тележек из магазина. Контроль наклона тележек. Контроль удаленности тележек от магазина.

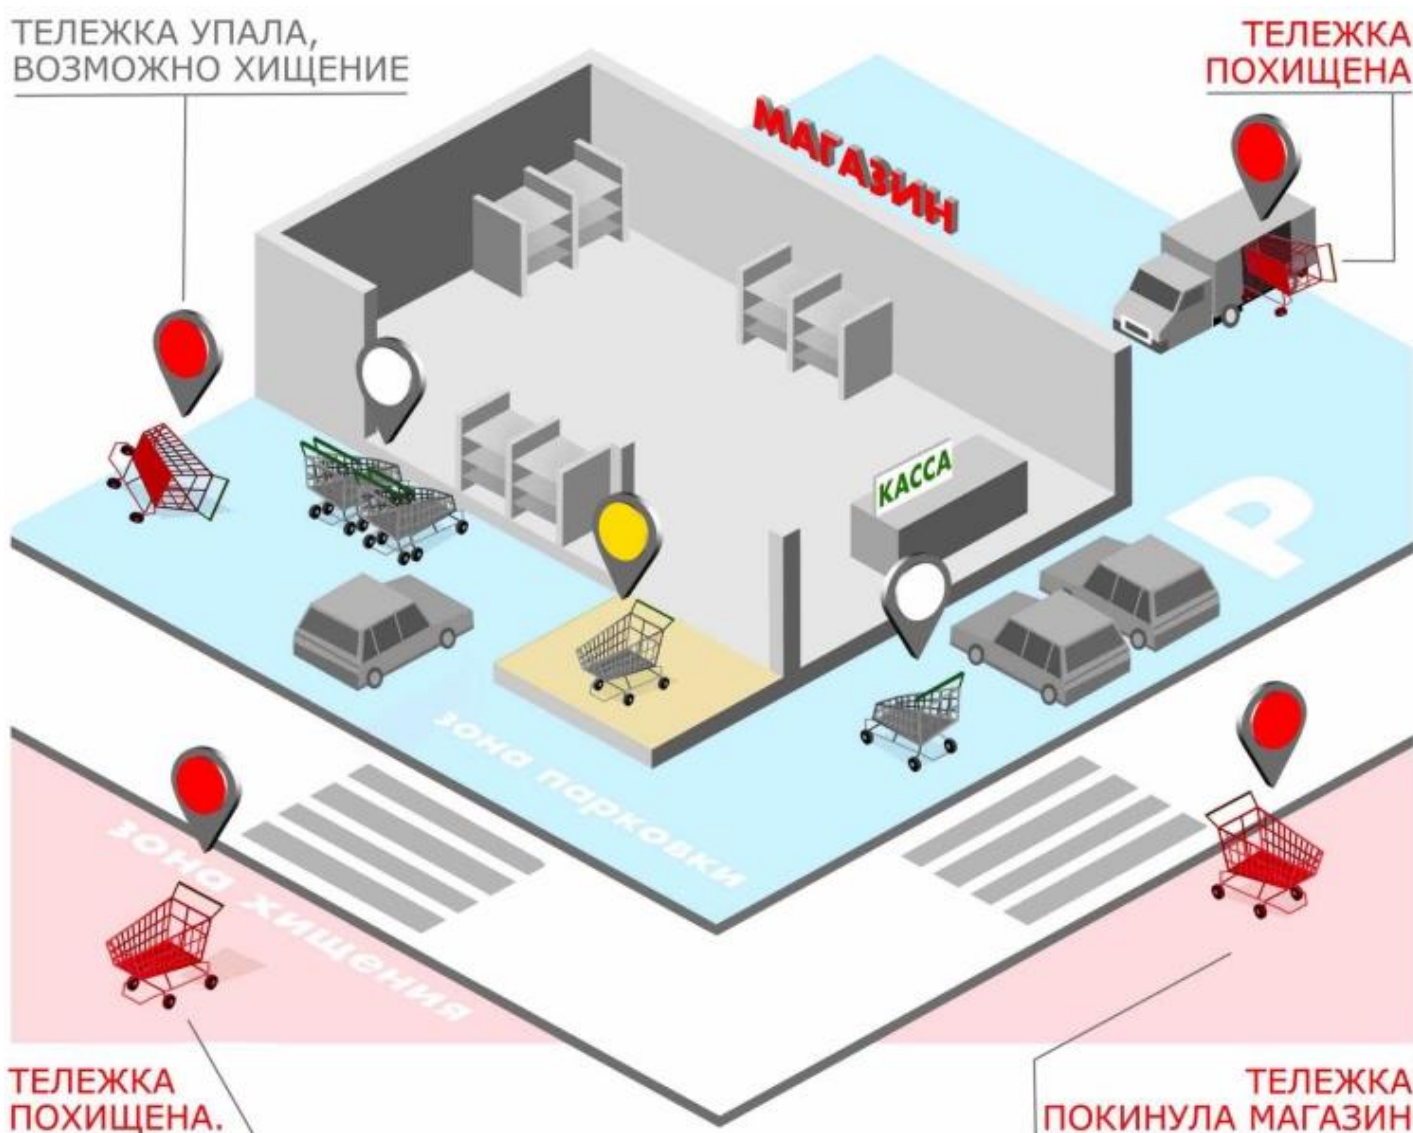

ИНФОРМИРОВАНИЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ТЕЛЕЖЕК


Контроль количества тележек внутри магазина, на парковке перед магазином, на удаленной парковке. Контроль отдельностоящих тележек.

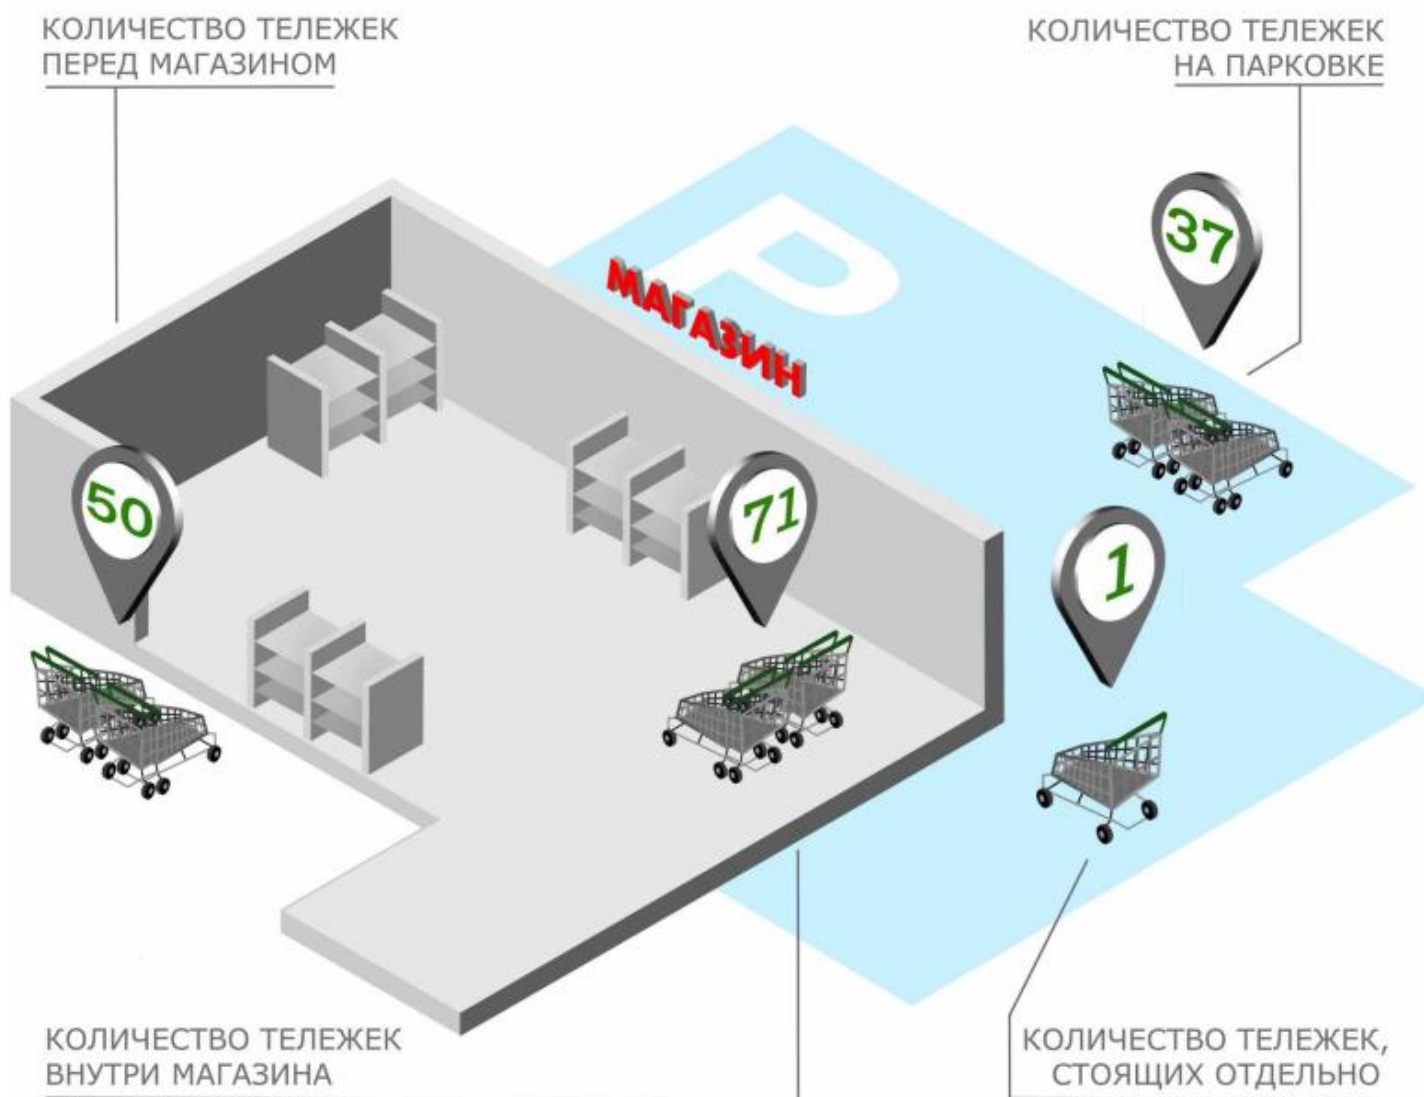


СТАТИСТИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ТЕЛЕЖЕК

Контроль траекторий движения тележек внутри магазина. Тепловые карты движения тележек.

ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ:
ТЕПЛОВАЯ КАРТА ДВИЖЕНИЯ

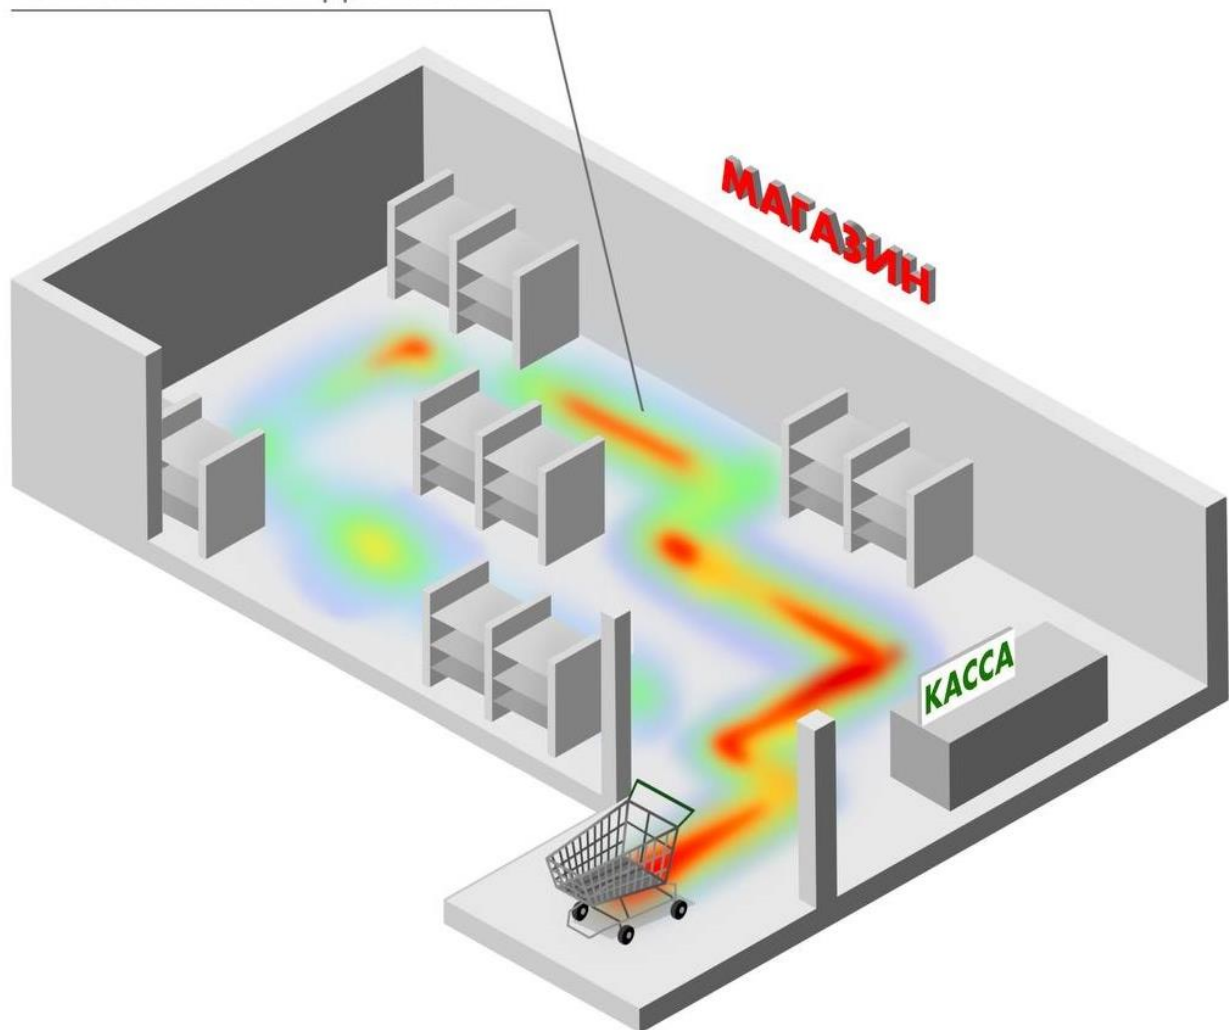

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

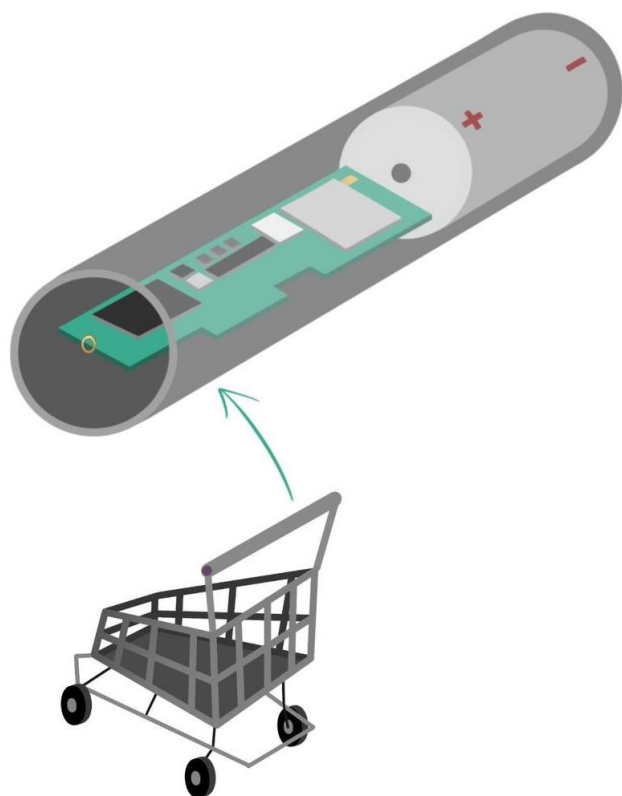

Стандартная ручка заменяется на радиопрозрачную ручку

Внутри ручки помещается специальный трекер и источник питания

Трекер определяет местоположение внутри магазина по BLUETOOTH маякам

Трекер определяет местоположение вне магазина либо по GPS, либо по BLUETOOTH маякам

Встроенный акселерометр фиксирует движение тележки, определяет наклон и падение.

Встроенный источник питания обеспечивает работу до двух лет.

Вся информация хранится на сервере

В Личном Кабинете отображается план магазина и местоположение тележек на плане

Все сообщения о статусе тележек фиксируются в ЛК и передаются ответственным сотрудникам

Размеры трекера позволяют монтировать его как в круглые, так и в овальные ручки тележек.